



## 火災通報装置（消防機関等への通報）

### システム構成図


基本的なシステム構成は下記の通りです。

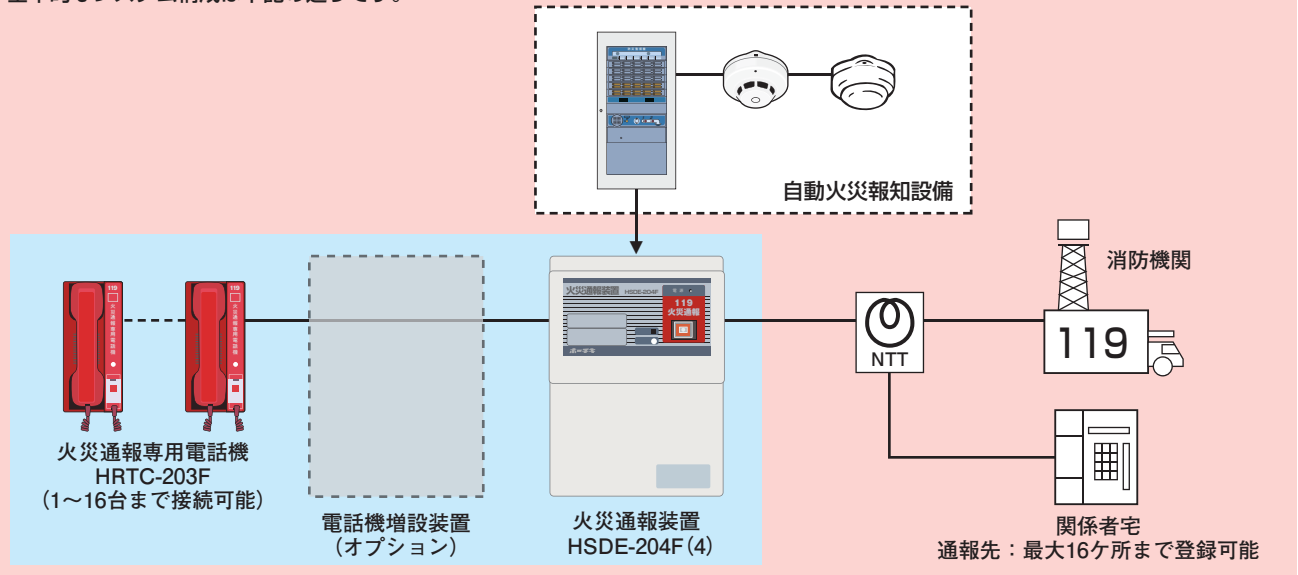


#### (1) 火災通報専用電話機を1～2台接続する場合

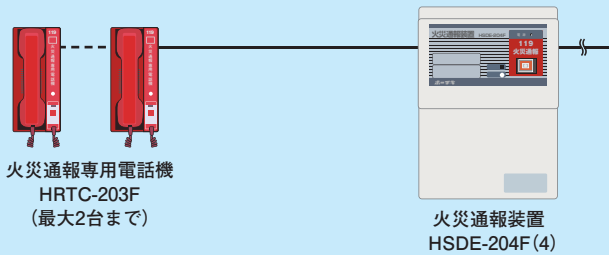


#### (2) 火災通報専用電話機を3～5台接続する場合 電話機増設装置 (HRTC-204F) が1台必要となります。

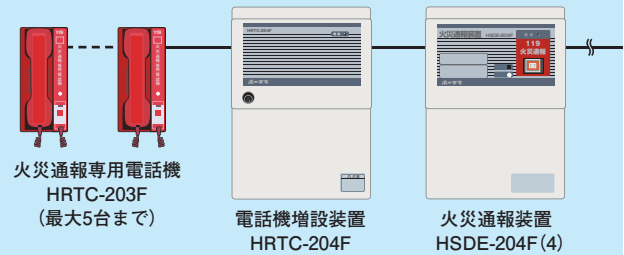

#### (3) 火災通報専用電話機を6～8台接続する場合 電話機増設装置 (HRTC-202F) と増設電源装置 (HPS-121) が各1台必要になります。

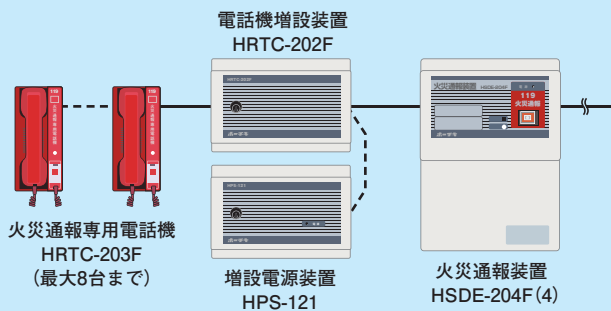

#### (4) 火災通報専用電話機を9～16台接続する場合 電話機増設装置 (HRTC-202F) と増設電源装置 (HPS-121) が各2台必要になります。

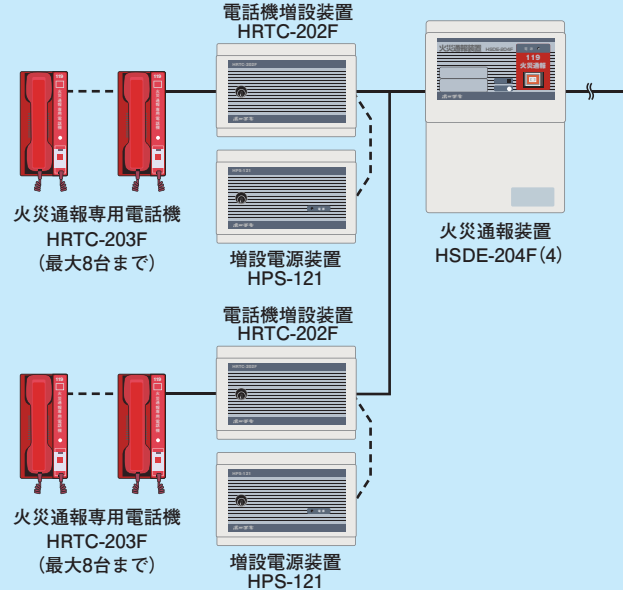


## 火災通報装置 (HSDE-204F□) の結線時の注意

火災通報装置 (HSDE-204F□) は、取扱説明書・工事説明書に記載されている通り、電話機増設装置 (HRTC-20□F) を接続する場合は下図のように560Ωの抵抗が必ず必要です。

560Ωの抵抗が接続されていない場合、応答確認ランプが焼損し、点灯しません。

必ず添付されている、抵抗を接続してください。

※下図は火災通報専用電話機 (HRTC-203F) を3~5台接続する場合の配線図です。

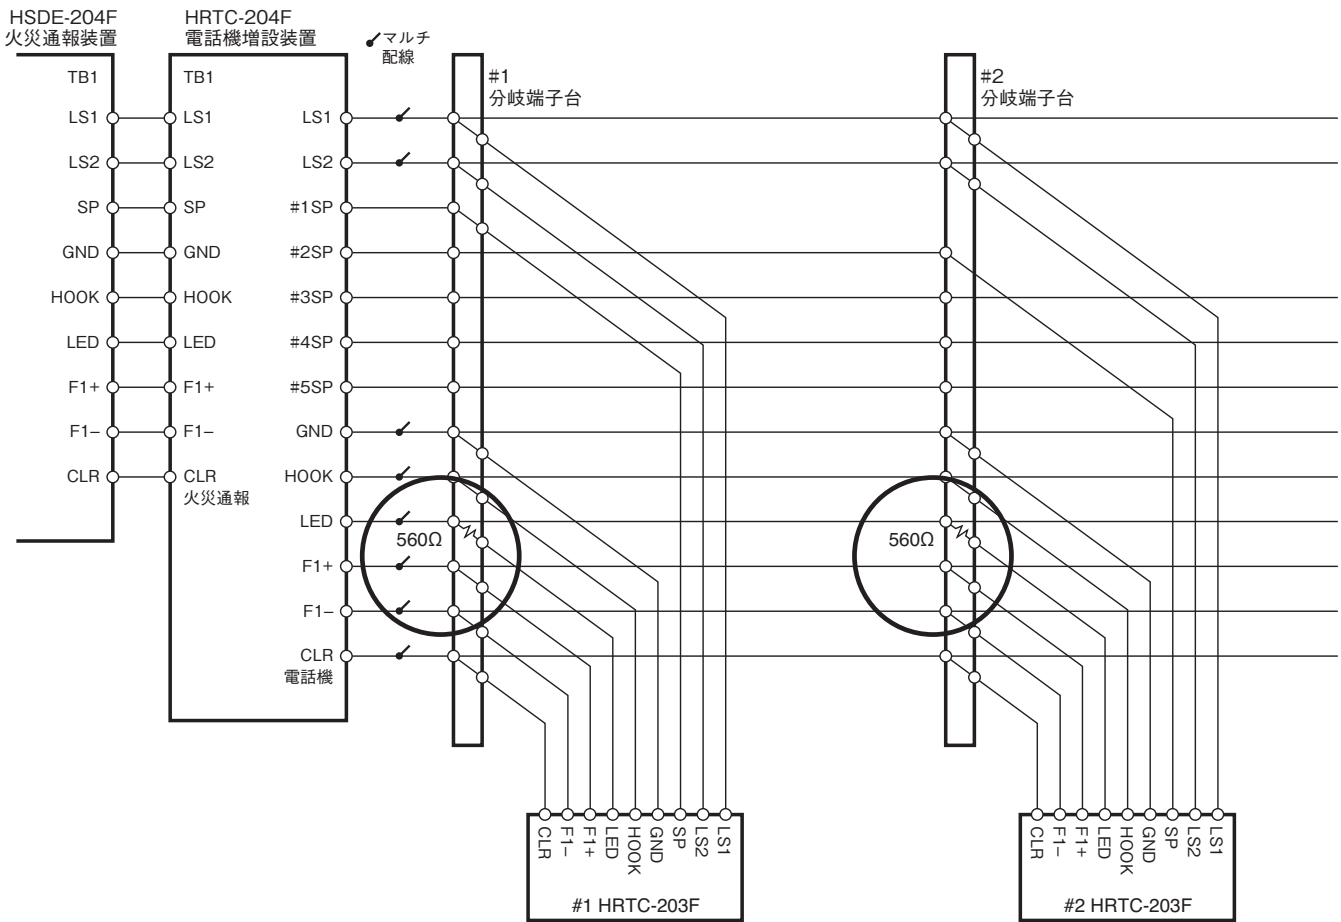

※必ず添付の560Ωの抵抗を入れてください。