


R型受信機 取り扱い説明(簡易版)

交流電源灯は
平常時、緑色に点灯

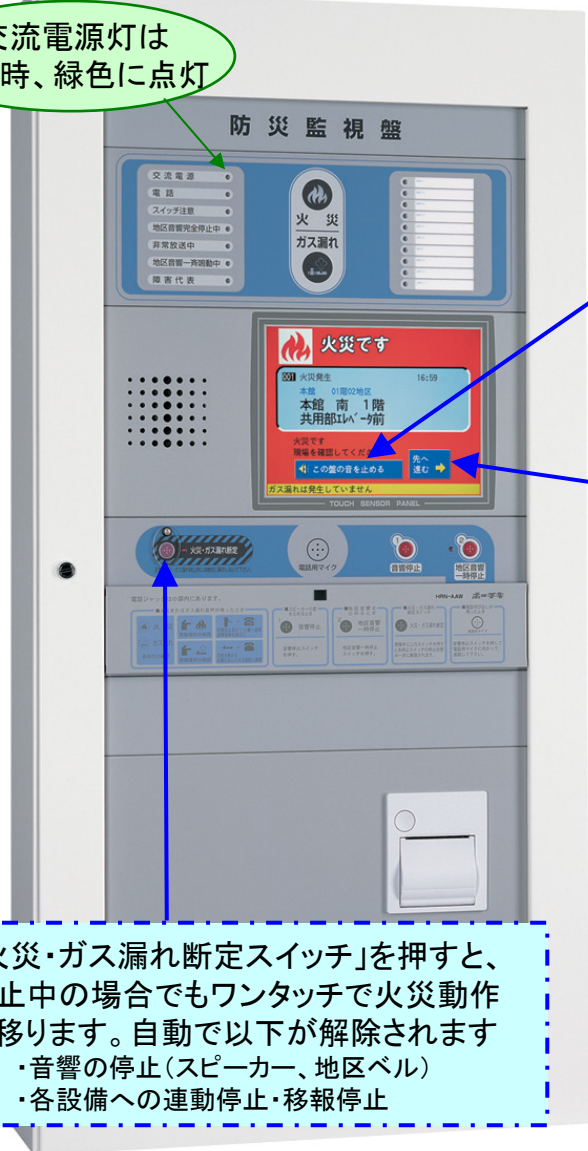

「火災・ガス漏れ断定スイッチ」を押すと、
停止中の場合でもワンタッチで火災動作
に移ります。自動で以下が解除されます

- ・音響の停止(スピーカー、地区ベル)
- ・各設備への連動停止・移報停止

●火災が発生したとき

1. 「この盤の音を止める」または「音響停止スイッチ」で
スピーカーの音を一旦止めます

2. 火災が起きているかどうか現地を確認してください

【非火災の場合】

現地確認後、「2. 地区音響一時停止」で地区ベルを一定時間
止めます(停止してから一定時間後に再び鳴動します。)

※火災やガス漏れ表示状態をもとに戻したいときは、
小扉内の「復旧」スイッチを押してください。

●火災により他の設備が作動したとき



画面右側の設備名称のボタンを
タッチし画面を切替えます
2報目以降の表示は▲▼ボタンを
押して切替え確認します
※ガス漏れについても同様です

火災時に防排煙設備の画面を見た場合の表示