





グループ登録早わかり

グループ登録作業を行わないと連動しません。
必ずグループ登録作業を行ってください。

注意: 本機器はホーチキ製の無線連動式住宅用火災警報器と警報器補助装置(無線LEDフラッシュ)・無線アダプタを含めて最大15台まで登録し連動させることができます。

(1) 準備しましょう

… 全部箱から取り出す ⇨ アダプタの外カバーと警報器の取付板を外す ⇨ 電源を入れる ⇨ シールをはがす

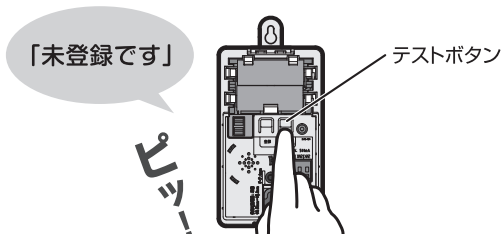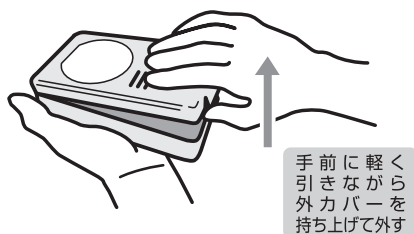


外カバーのツメを手前に軽く引きながら、外カバーを持ち上げて外してください。また、警報器の取付板を外してください。
※警報器の取付板の外しかたは警報器の「グループ登録早わかり」を参照してください。

電源を入れます。1秒ほどテストボタンを押し、「ピッ」と鳴ったらすぐに指を離します。
※警報器の電源の入れかたは警報器の「グループ登録早わかり」を参照してください。


全ての機器の電源を入れたら、警告シールをはがして準備完了です。

(2) 登録しましょう (本機器を1台目にした場合の登録)

① 本機器を選びます。

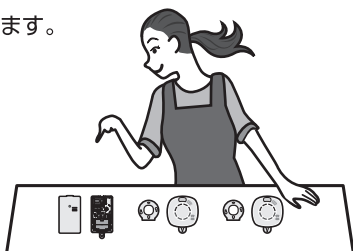

② 1台目にした本機器の登録ボタンを押し、「ピッ」と鳴ったら指を離します。本機器の音声案内にしたがって、残りの機器を登録していきます。

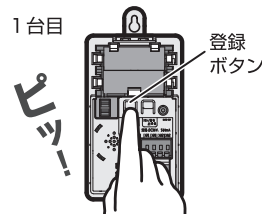

音声案内

「登録モードです」

少し待ちます

「別の警報器を登録してください」

約60秒の間に押ししてください

「別の警報器を登録してください」

⋮

③ 2台目にした機器の登録ボタンを押し、「ピッ」と鳴ったら指を離します。



④ 3台目以降も同様にし、登録したい台数分、この作業を続けます。

⑤ 登録する全ての機器の登録ボタンを押したら、約60秒待ちます。



⑥ 1台目にした本機器が「登録通信中です」と言い、通信を始めます。

「登録通信中です」



⑦ しばらく待った後、全ての機器が「登録しました」と言えば、登録終了です。

「登録しました」



⑧ これで登録終了です。すべての機器を、実際に使用する部屋に取り付けて通信テストを行います。

(取付場所・取付方法については取扱説明書「④本機器の取り付けかた」をご覧ください)

※ご使用にあたっては取扱説明書を必ずご覧ください。



通信テスト早わかり

(本機器を使って行う場合)




グループ登録が終わったら、各部屋に取り付けて必ず通信テストを行います

◆ 通信テスト

本機器の外カバーを外し、テストボタンを約3秒間長押しし、「ピッ ピッ」と鳴ったら指を離します。


「通信テストを始めます」と言い、通信テストが始まります。取付場所、個数によっては少し時間がかかる場合もあります。

(最大約10分)

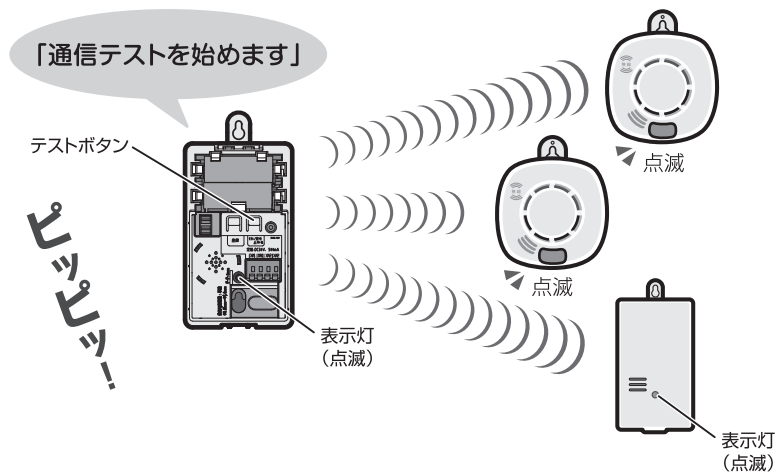


< 正常に電波が届いた場合 >

全ての機器が「通信テスト正常です」と言い、表示灯が約3分間点滅しつづけます。
※テストボタンを1回押すと「通信テスト正常です」と言い、点滅は消えます。

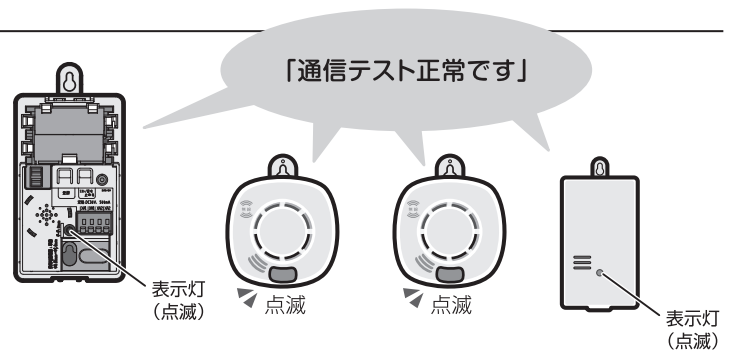

< 電波が届かなかった場合 >

1台でも電波が届かない機器があると「通信テスト異常です。別の警報器を確認してください」と言います。表示灯が10秒周期で2回点滅します。電波が届かない機器は、無音で点滅もしません。

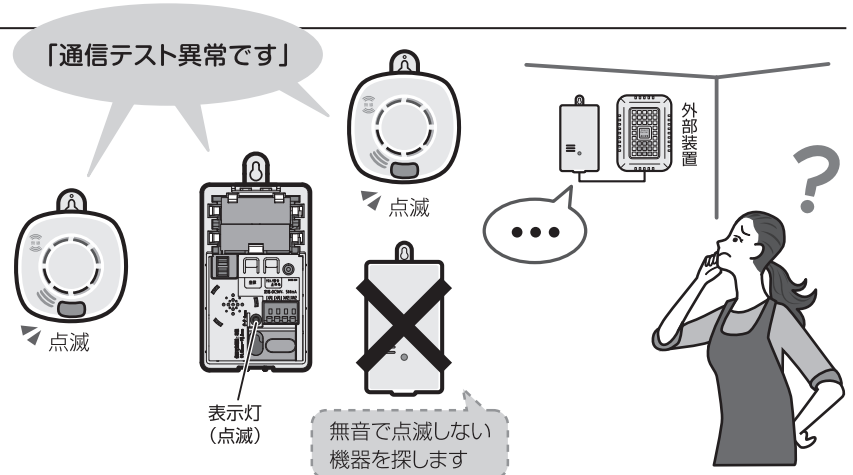

～ 電波が届かなかった場合は～


電波が届かなかった機器はその部屋の中で取付場所を変えて再度テストを行ってください。

～ それでも改善されない場合は～

下記 **ご相談窓口** までご連絡ください。

お気軽にお問い合わせください～!!

※ご使用にあたっては取扱説明書を必ずご覧ください。

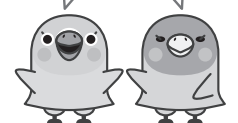

住宅用火災警報器に関するお問い合わせは… **ホーチキ住宅用火災警報器 ご相談窓口**

通話料無料 **0800-919-7012**

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。受付時間 9:00～21:00 (365日受付)

注)ご使用の回線 (IP電話など) によってはつながらない場合がございます。※つながらない場合… **03-4588-6722** (通話料はお客様ご負担となります)