




ホーチキ 無線式住宅用火災警報器 グループ登録早わかり

(追加登録の場合はこちらをご参照ください)

SS-2LRA シリーズ、
SS-FKA シリーズ共通

グループ登録作業を行わないと運動しません。
必ずグループ登録作業を行ってください。


(1) 準備しましょう … 全部箱から取り出す ⇨ 取付板を外す ⇨ 電源を入れる ⇨ シールをはがす

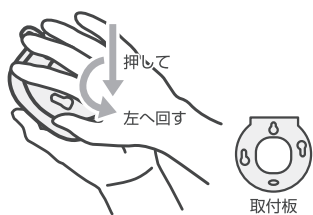

取付板を外します。警報器を両手で挟み、取付板を手の平で押しながら左に回します。1センチほど回れば外れます。



電源を入れます。1秒ほどテストボタンを押して「ピッ」と鳴ったら指を離します。

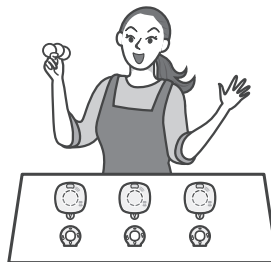


全ての警報器の電源を入れたら、表に貼ってある警告シールをはがして準備完了です。




すでに取り付けられている無線連動式住宅用火災警報器のいずれか1台を取り外し、追加登録する警報器の近くに置いて準備完了です。

(2) 登録しましょう

- ① 警報器を1台選びます。(追加登録の場合は、(1)の「追加登録の場合」で取り外した警報器を選びます。)

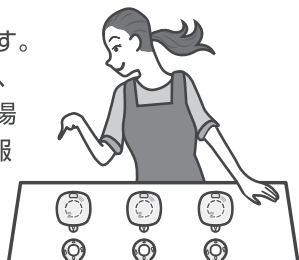

- ② ①で選んだ警報器の裏にある登録ボタンを押して、「ピッ」と鳴ったら指を離します。①の警報器の音声案内にしたがって、残りの警報器(または追加登録する警報器)を登録していきます。

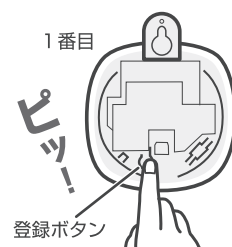

- ③ 2番目に選んだ警報器(追加登録の場合は、追加する警報器)の登録ボタンを押して、「ピッ」と鳴ったら指を離します。



- ④ 3番目以降も同様に、登録したい台数分、この作業を続けます。(複数台追加登録する場合も、同様の作業を台数分続けます。)

音声案内

「登録モードです」

少し待ちます

「別の警報器を登録してください」

約60秒の間に押してください

「別の警報器を登録してください」

- ⑤ 登録する全ての警報器の登録ボタンを押したら、約60秒待ちます。



約60秒待つね!



- ⑥ 全ての警報器が「登録通信中です」と言い、通信を始めます。



「登録通信中です」

これにて登録終了~!

- ⑦ しばらく待った後、全ての警報器が「登録しました」と言えば、登録終了です。



「登録しました」



- ⑧ これで登録終了です。すべての警報器を、実際に使用する部屋に取り付けて通信テストを行います。

(取付場所・取付方法については取扱説明書「④警報器の取り付けかた」をご覧ください)

※ご使用にあたっては取扱説明書を必ずご覧ください。



通信テスト早わかり




グループ登録が終わったら、各部屋に取り付けて必ず通信テストを行います

◆ 通信テスト

任意の警報器を1つ選び、テストボタンを約3秒間長押しし、「ピッピッ」と鳴ったら指を離します。


「通信テストを始めます」と言い、通信テストが始まります。取付場所、個数によっては少し時間がかかる場合もあります。(最大約10分)

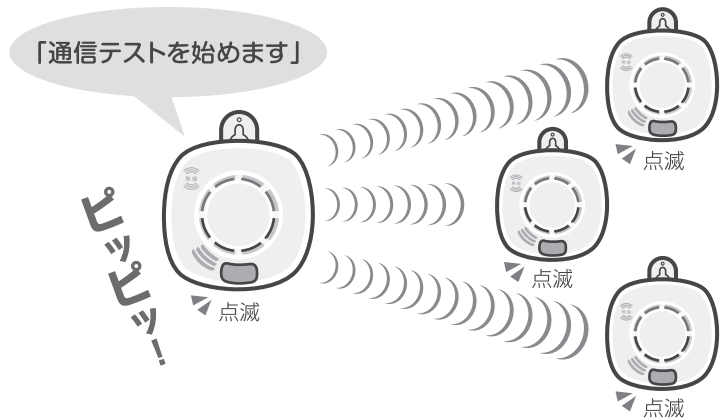

< 正常に電波が届いた場合 >


全ての警報器が「通信テスト正常です」と言い、テストボタンが約3分間点滅しつづけます。

※テストボタンを1回押すと「通信テスト正常です」と言い、点滅は消えます。

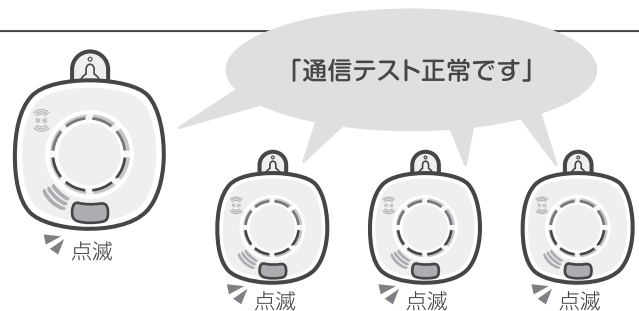

< 電波が届かなかった場合 >

1台でも電波が届かない警報器があると「通信テスト異常です。別の警報器を確認してください」と言います。テストボタンが10秒周期で2回点滅します。電波が届かない警報器は、無音で点滅もしません。

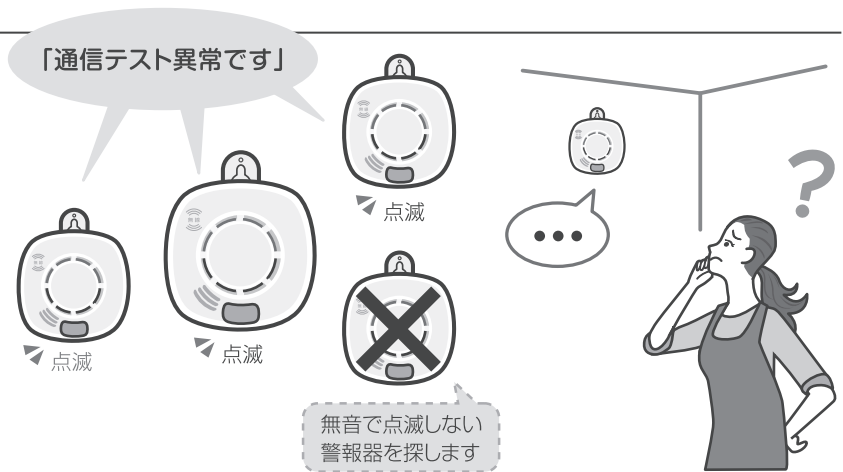

～ 電波が届かなかった場合は～

電波が届かなかった警報器はその部屋の中で取付場所を変えて再度テストを行ってください。

～ それでも改善されない場合は～

下記ご相談窓口までご連絡ください。

お気軽にお問い合わせください～い!



※ご使用にあたっては取扱説明書を必ずご覧ください。

住宅用火災警報器に関するお問い合わせは… **ホーチキ住宅用火災警報器ご相談窓口**

通話料無料 **0800-919-7012**

受付時間 9:00～21:00 (365日受付)

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

注)ご使用の回線(IP電話など)によってはつながらない場合がございます。※つながらない場合… **03-4588-6722** (通話料はお客様ご負担となります)